


# XE-A102 Hızlı Başlama Kılavuzu

Hızlı kurulum için, aşağıdaki adımları izleyin. Adımları izlemediğiniz takdirde arıza oluşabileceğini unutmayın. Doğrudan güneş ışığına veya su sıçramasına maruz kalmayan sabit ve düz bir yer bulun.


## 1 Yazdırma kasasını kurma

Yazdırma kasasını, kasayla birlikte gelen sabitleme açısı braketini kullanarak kurun.

1. Sabitleme açısı braketinin (B) yerleştirileceği yeri iyice temizleyin.
2. Sabitleme açısı braketinin yapışkanlı bandını soyun.
3. Açık braketini, kasanın alt arka kısmında bulunan çengele (A) takın.
4. Sabitleme açısı braketini sıkıca, yukarıda temizlediğiniz masa yüzeyine takın.

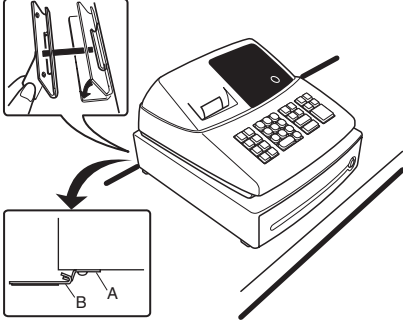


**Kasayı sabitleme açısı braketinden çıkartmak için:** Kasanın önünü kaldırın ve kasayı kendinize doğru çekin.

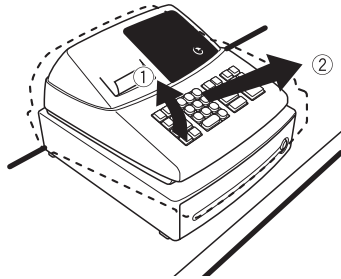

## 2 Yazdırma kasasını sıfırlama

Yazdırma kasasının düzgün bir biçimde çalıştığından emin olmak için, kasayı aşağıdaki işlemi kullanarak başlatın.

1. Mod anahtarını mod anahtarına takın ve anahtarı REG konumuna getirin.

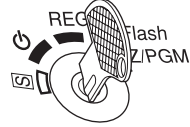

2. Fişi AC prizine takın. Üç kez vızıltı sesi duyulur.

### ÖNEMLİ

**Bu işlemin, piller takılmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.**

3. Kayıt için ekranın şimdi "L 0.00" göstermesi gerekir.




4. Saatin "L 0-00" ile başladığını onaylamak için [TM] tuşuna basın.

5. [CL] tuşuna basarak saat göstergesini iptal edebilirsiniz.


## 3 Pilleri takma

Üç adet yeni R6 veya LR6 ("AA" boyutu) pil hazırlayın ve aşağıda gösterildiği şekilde, AC kablosu bağlı olarak takın ve mod anahtarını REG konumuna getirin. Bu piller, hafıza yedeklemesi için gereklidir.


1. Yazıcı kapağını ileri çekin ve sökün.

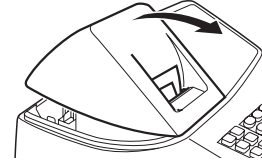

2. Kağıt rulosu yuvasının yanındaki pil kapağını açın.

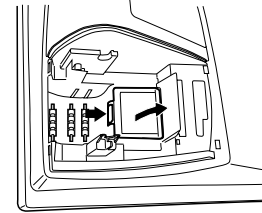

3. Üç yeni R6 veya LR6 ("AA" boyutu) pil takın. Pillerin, aşağıdaki şekildeki gibi takıldığından emin olun.

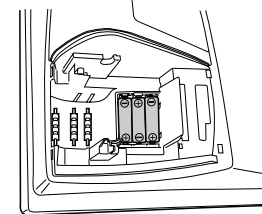


4. Pil yok simgesinin "L" söndüğünden emin olun.


5. Pil kapağını kapatın.

## 4 Kağıt rulosunu takma


1. Kağıt rulosunu kağıt rulosu yatağına, şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.

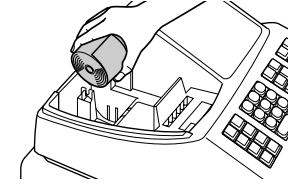


2. Kağıdı düz bir şekilde kağıt girişine sokun ve [↑] tuşuna basın. Kağıt, içinden geçecek ve yazdırma alanında görünecektir.

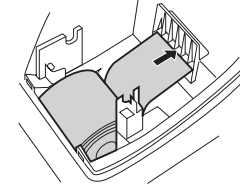

3. (Sadece günlük yazdırma için) Kağıdın üstteki ucunu kuyruk kısmındaki aralığa sokun ve kağıdı iki-üç tur çevirin.

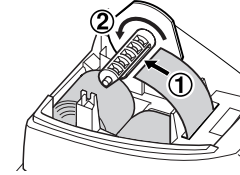

4. (Sadece günlük yazdırma için) Yukarı kaldırma kuyruğunu yuvaya yerleştirin.

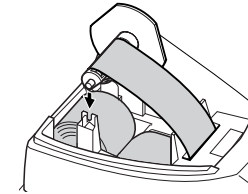


5. Yazıcı kapağını değiştirin.

**Kurulumu devam etmek için lütfen bir sonraki sayfaya bakın.**

## 5 Temel programlama

Mod anahtarını Z/PGM konumuna ayarlayın.



### Saat ve Tarihi ayarlayın

1. 24 saatlik sistemi kullanarak saati 4 basamaklı olarak ("SSdd" formatında) girin.

Öğleden sonra 2:30 için: ①④③①

2. Bir defa [#ST] tuşuna basın.

3. Gün-ay-yıl formatını kullanarak tarihi 6 basamaklı olarak girin.

26 Ağustos 2005 için: ②⑥①⑧①⑤

4. [#ST] tuşuna iki kez basar. Bir programlama raporu yazdırılır.

### KDV (vergi) oranını programlama

Yazar kasanızda altı farklı vergi sistemi programlanabilir ve yazar kasa, KDV1 ile KDV4 arası manuel olarak hesaplanacak şekilde önceden programlanmış olarak gelir. Vergi sistemini değiştirmeniz gerektiği takdirde, lütfen talimat elkitabındaki "Hızlı Başlama İşlemleri" bölümüne başvurun.

⑨ → [#ST] → A → [⊗/TM] → B → [⊗/TM] → C → [#ST] (→ [#ST]):  
programlamayı bitirmek için)  
Alt vergi sınırı belirtilmediği takdirde

#### Parametreler

A: KDV (Vergi) 1: 1 KDV (Vergi) 2: 2 KDV (Vergi) 3: 3 KDV (Vergi) 4: 4  
B: Vergi oranı (%00,0000 ile %99,9999 arasında) x10000 (Varsayılan: %00,0000)  
C: Alt vergi sınırı (0 ile 9999 arasında) yalnızca VERGİ sistemi için. (Varsayılan: 0)

### Departman vergi durumu

Varsayılan ayar olarak KDV (vergi) 1 tüm departmanlar için uygulanır. Durumu değiştirmeniz gerektiği takdirde, aşağıdaki adımları izleyin.

①① CDEF⑦ → [⊗/TM] → [SHIFT] → ) Departman tuşu (→ [#ST]:  
programlamayı bitirmek için)

(Departman 5 ile 8 arasını programlamak için [SHIFT] tuşuna basın.)

#### Parametreler

C ile F arası: vergi uygulamamak için ① veya vergi uygulamak için ①  
KDV4 veya VERGİ4 için C veya KDV3 veya VERGİ3 için D  
KDV2 veya VERGİ 2 için E veya KDV1 veya VERGİ1 için F

Örneğin departman 5 için KDV2 uyguladığınızda şunu girin:

①①①① ① ①⑦ [SHIFT] ①⑤  
Vergi 2 (E)

Diğer parametrelerle (①①)'in yeri ve ⑦ ile ilgili olarak lütfen talimat elkitabındaki "Hızlı Başlama İşlemleri" bölümüne başvurun.

**Programlama ve çalıştırmayla ilgili ek temel bilgiler için lütfen talimat elkitabındaki "Hızlı Başlama İşlemleri" bölümüne başvurun.**